
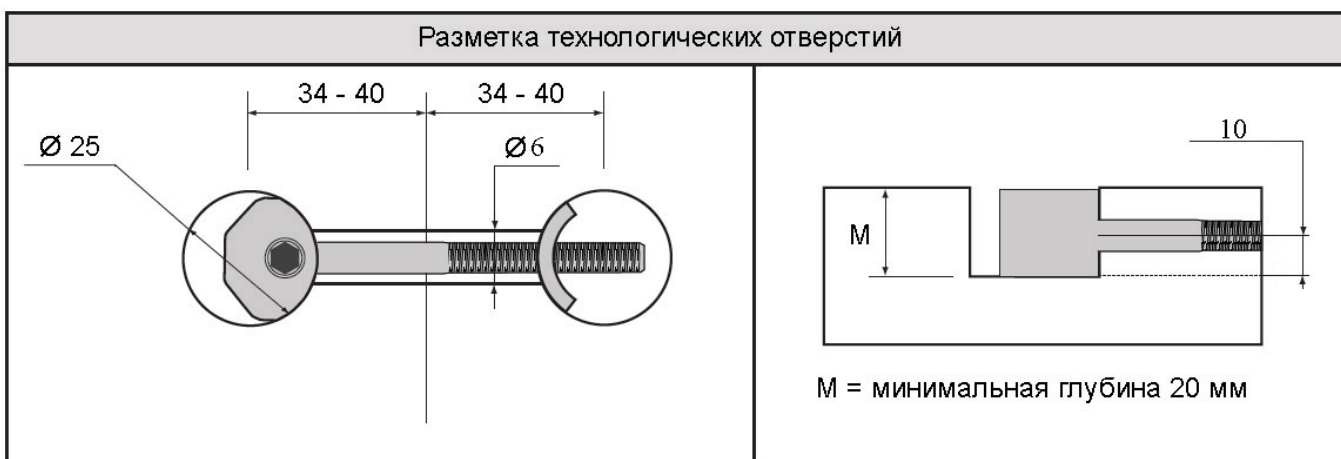


## Zipbolt 10.520

Стяжка-винт (несъемный редуктор)

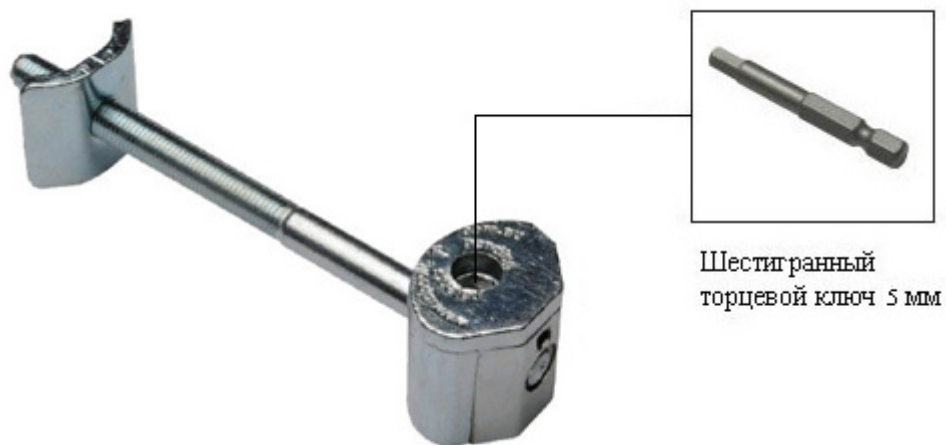

1. Разметьте и сделайте технологические отверстия согласно присадочному чертежу.
2. Для предупреждения вращения деталей относительно друг друга, рекомендуется использовать шканты.