


Zipbolt 10.700

Увеличенная стяжка-болт
(несъемный редуктор)

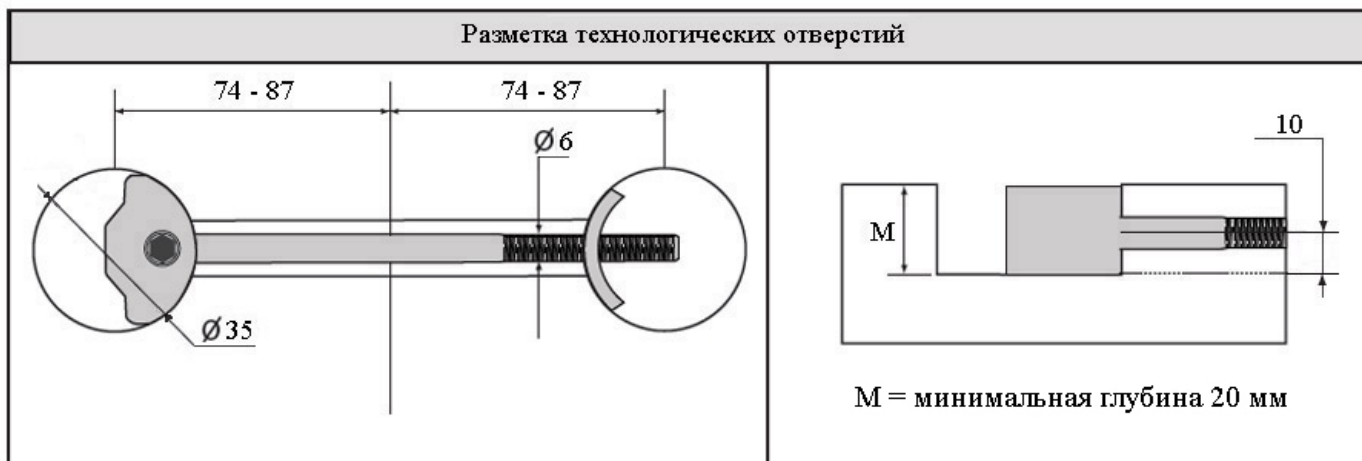

1. Разметьте и сделайте технологические отверстия согласно присадочному чертежу.
2. Для предупреждения вращения деталей относительно друг друга, рекомендуется использовать шканты.