


## Zipbolt 11.720


Стяжка шарнирная с футоркой  
(съемный редуктор)

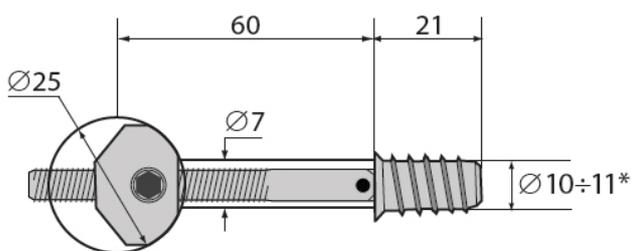

### Разметка технологических отверстий



\* диаметр отверстия в зависимости от твердости древесины может меняться от 10 до 11 мм



M - минимальная глубина 12,5 мм

1. Разметьте и сделайте технологические отверстия согласно присадочному чертежу.
2. Для предупреждения вращения деталей относительно друг друга, рекомендуется использовать шканты.
3. Технологические отверстия можно закрыть декоративными заглушками.
4. Чтобы вкрутить футорку в твердые породы дерева, можно использовать воск или другую специальную смазку, а чтобы утопить ее, отверстие можно зазенковать.

Внимание! Шпилька устанавливается в редуктор со стороны, указанной меткой на редукторе.